

Como acessar manualmente as Funções e Parâmetros do URP6000.

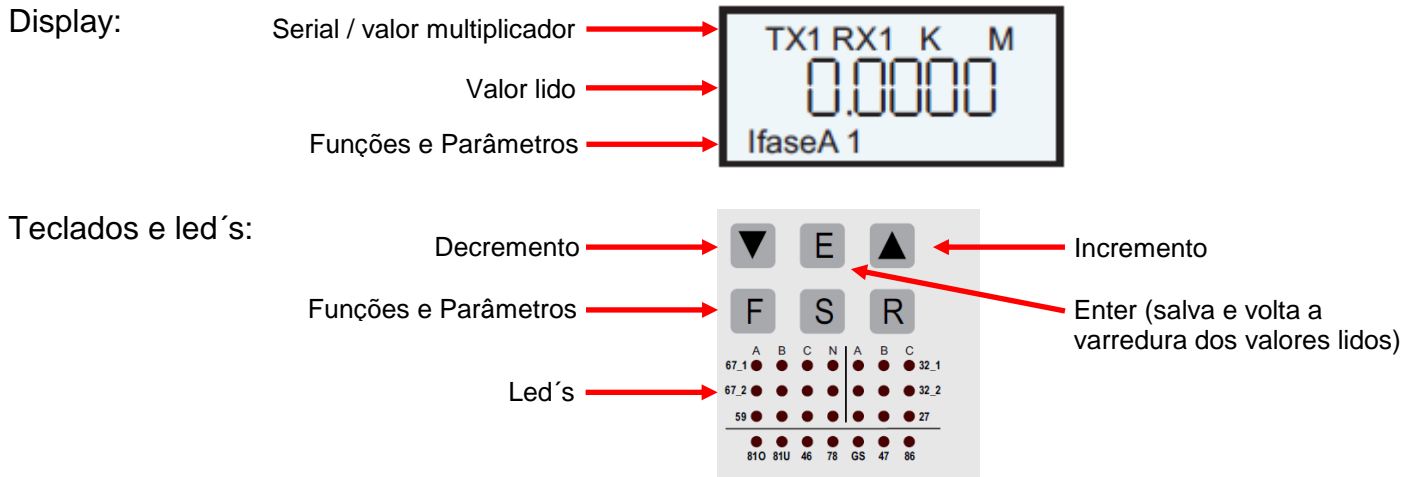


FIG. 1.1

Pressionando **F** (Função) aparecerá no display a palavra “CONFIG”. Na sequência, se pressionar **F** entrará em “Display” e se pressionar novamente **F** entrará em todos os Parâmetros desta função. Para habilitar ou desabilitar cada parâmetro basta pressionar “incremento” ▲ ou “decremento” ▼ e pressionar **E** para salvar a alteração.

Caso continue a pressionar **F** passaremos a próxima função e em todos os parâmetros desta função (FIG.1.2). Para ajuste utilizar o mesmo procedimento anterior (pressionar “incremento” ▲ ou “decremento” ▼ e pressionar **E** para salvar a alteração).

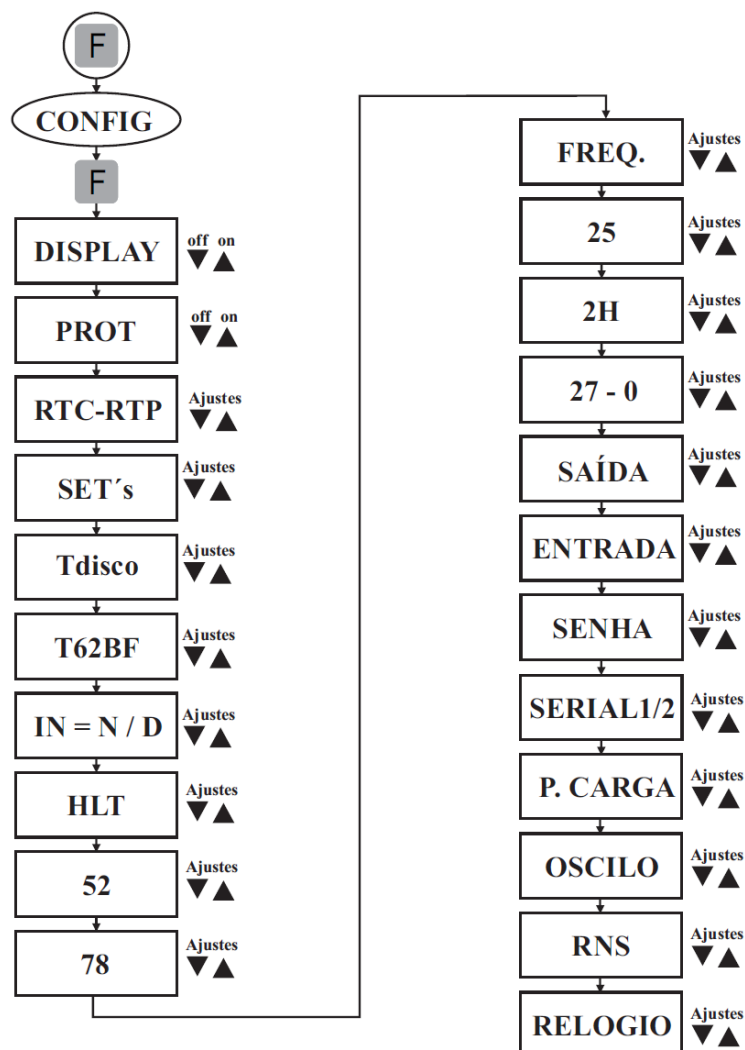


FIG.1.2

Caso queira ajustar uma função específica:

- Pressionar **F** (Função) aparecerá no display a palavra “CONFIG”. Na sequência, se pressionar **F** entrará em “Display” e em seguida pressionar “incremento” ▲ ou “decremento” ▼ até aparecer a função desejada e em seguida pressione **F** para acessar os parâmetros desta função (FIG.1.3).

- Para ajuste utilizar o mesmo procedimento anterior (pressionar “incremento” ▲ ou “decremento” ▼ e pressionar **E** para salvar a alteração).

- Em qualquer momento, quando pressionar **E** volta a tela da varredura das leituras.

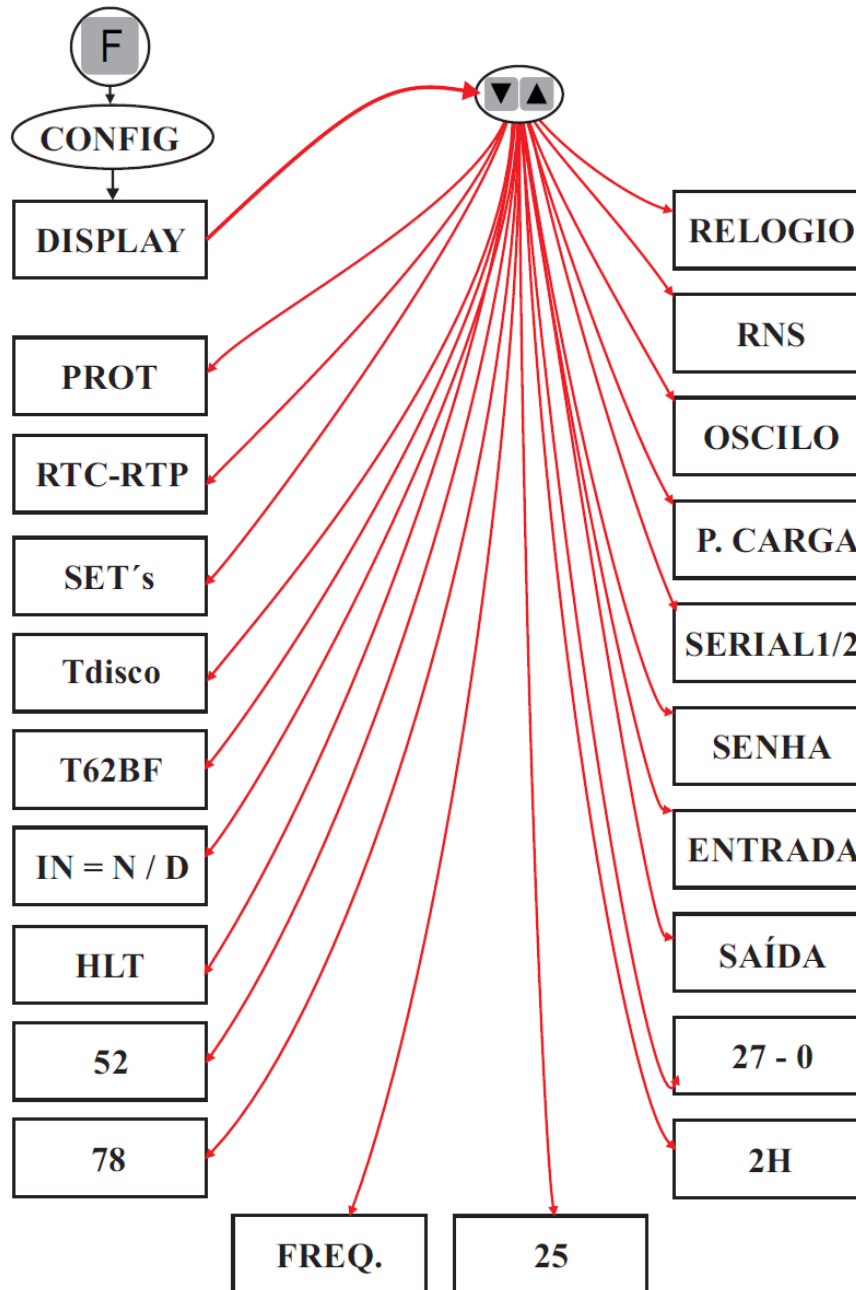


FIG.1.3

**Nota:** Quando pressionar **F** e aparecer “CONFIG” e pressionar “incremento” ▲ ou “decremento” ▼ para acessar as funções específicas, passará diretamente a função “RTC-RTP” pulando “DISPLAY” e “PROT”.

A seguir temos as funções com os seus respectivos parâmetros para habilitar ou parametrizar.

