


### LEGENDA

S1	SECIONADOR DE ENTRADA	BA	BOBINA DE ABERTURA DO DISJUNTOR D1
F	FUSÍVEL DE ENTRADA	BF	BOBINA DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR D1
TP	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL / 127Vca	CH1	CHAVE DE FECHAMENTO MANUAL ELÉTRICO
FD	FUSÍVEL DIAZED	CH2	CHAVE DE BLOQUEIO DO RELÉ DE NEUTRO
TC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE / 5A	CH3	CHAVE DE ACESSO AO REGISTRO DE CORRENTE
D1	DISJUNTOR	CH4	CHAVE DE ABERTURA MANUAL ELÉTRICO
PR	PÁRA-RAIO	BLT	BLOCO DE TESTE
		52	CONTATO DE ALÍVIO DE CARGA DO DISJUNTOR D1

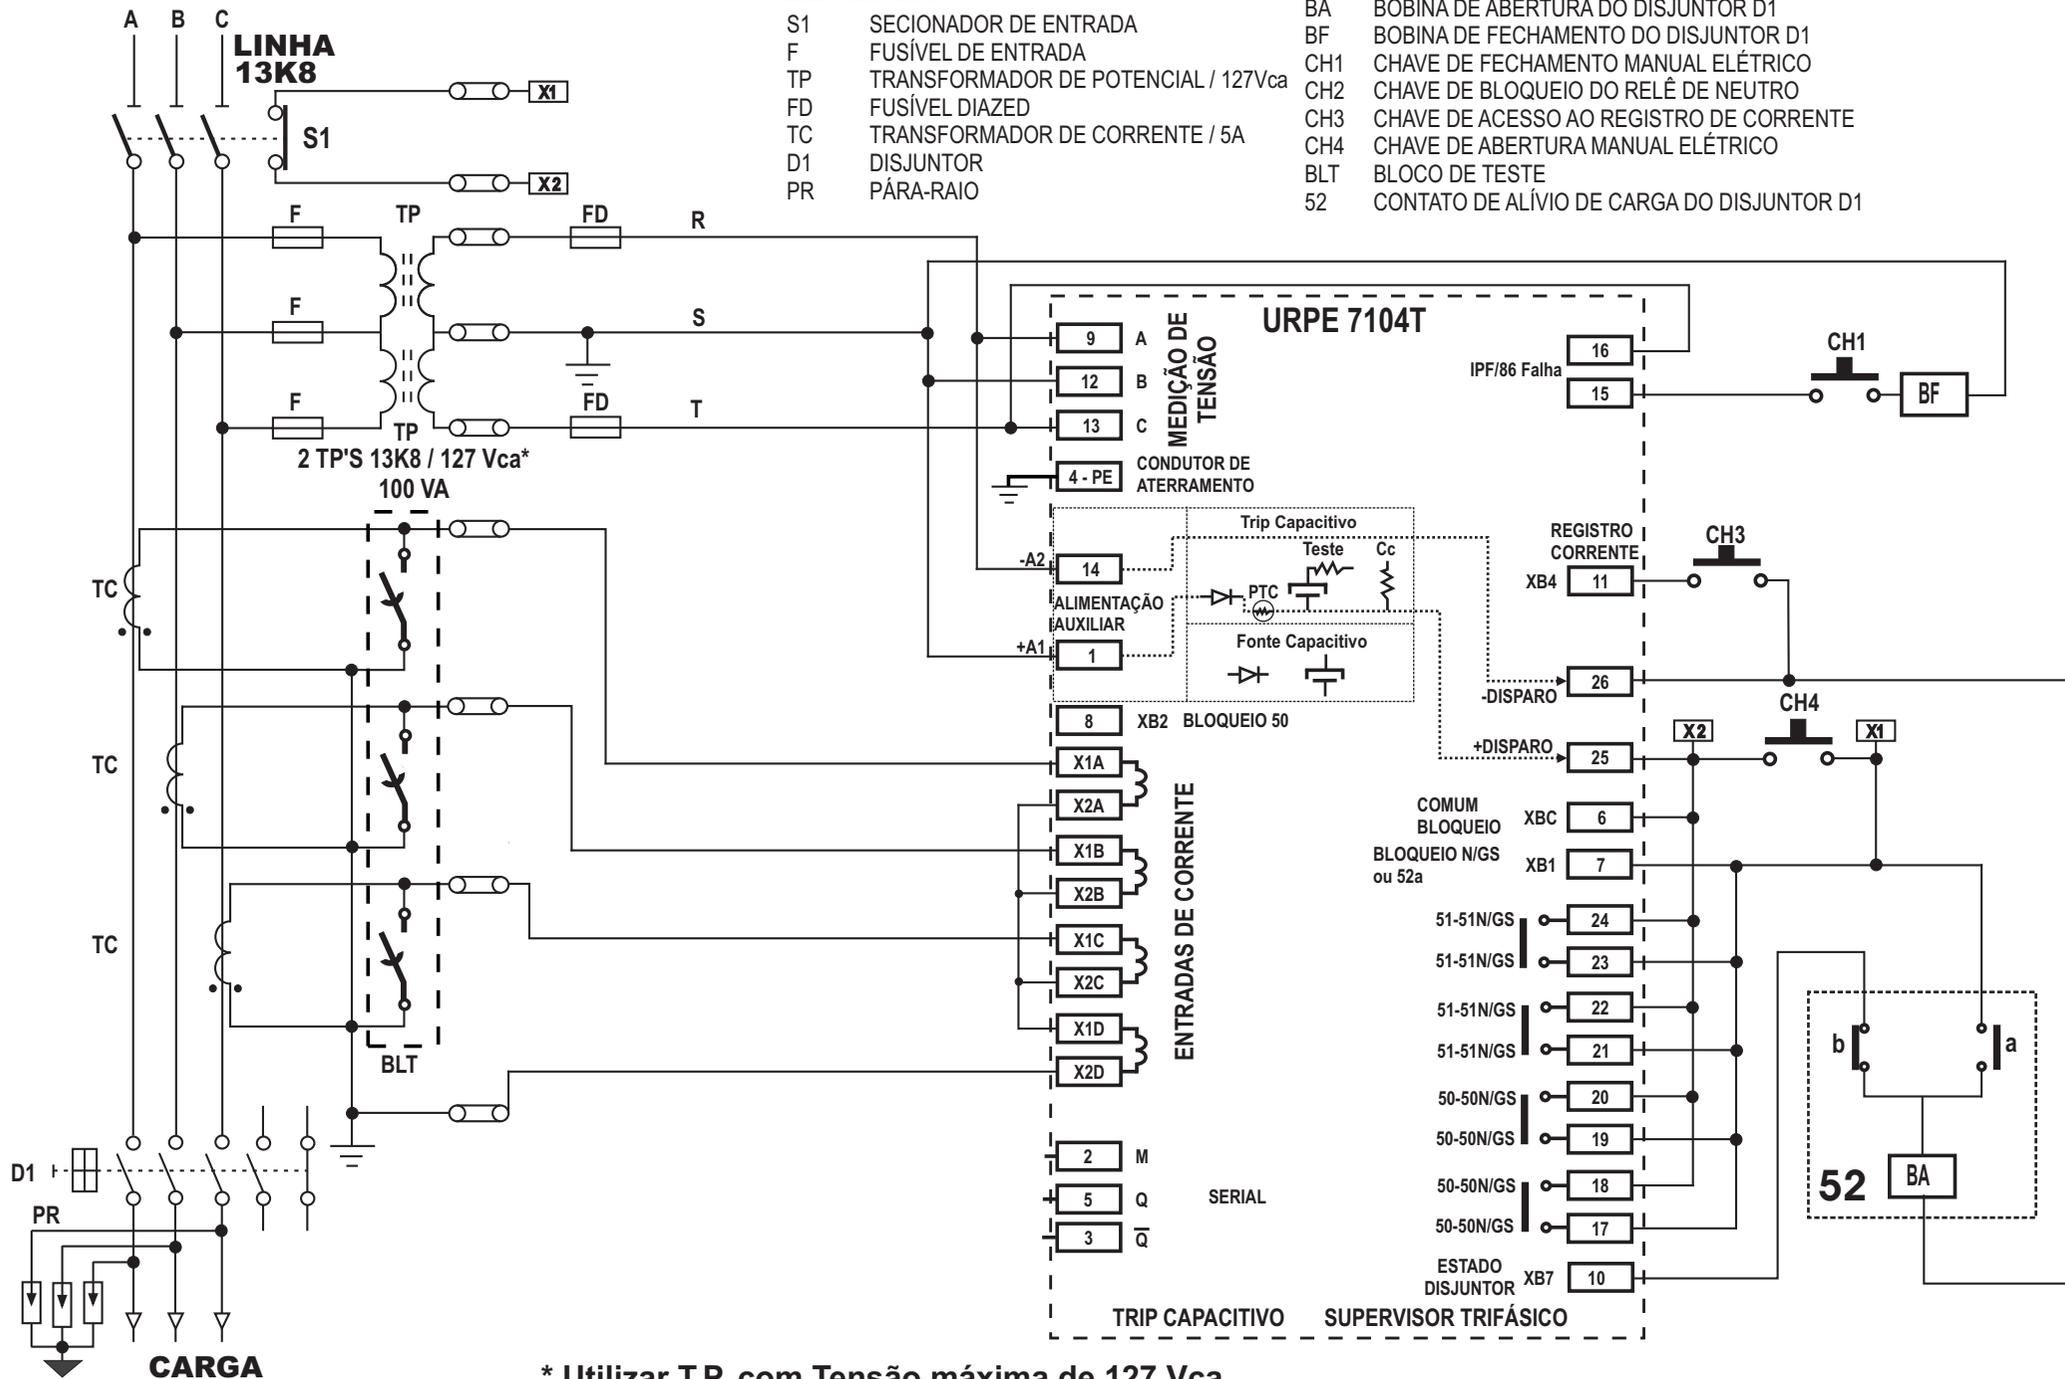

\* Utilizar T.P. com Tensão máxima de 127 Vca.  
 Obs. Para versão 10.25 e acima pode-se utilizar T.P. com Tensão máxima de 220 Vca.  
 Anexo 7C - Exemplo de utilização - Chave CH posição 3 em ON com bloqueio de fechamento.