

16 – Falha de disjuntor

Relé com unidade de monitoração de falha de disjuntor com função 62BF (50BF / 51BF).

16.1 – Ajustes disponíveis

A programação do parâmetro é realizada na pasta **GERAL** do programa aplicativo de configuração e leitura do relé. A figura 16.1 sinaliza o parâmetro disponível da unidade de falha de disjuntor.

Setup de ajuste na aba [SET x]
SET 1

Relé: URP6000-5/6001-5 Local: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS
OA: Ordem de Ajuste OS: Ordem de Serviço DATA: 01/01/2010
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsável e/ou solicitante

TERMO CONFIG ENTRADAS SAÍDAS **GERAL** SET 1 MEMÓRIA MEDIÇÕES I2t (52) COMUNICAÇÃO DNP

Relação dos transformadores de medição
RTCFN 1 RTCD 1 RTP 1

Sincronismo (25)
Delta F 0.199 Delta ANG 5 DefasVAs -60 -30 0 +30 +60
Delta V 3 AjustVAs 1.000 1.732 0.577 3.000

Retorno de disco (51C) Alimentação auxiliar(27-0)
Tdisco 0.097 Vca V<<<27-0 76

Tempo check de disjuntor
T62-BF (50BF) 0.046

B.A. (Check da bobina de abertura)
T.B.A. 0.097

FREQ. (81)
Fnominal 60 F filtro 2]F[bf 0.199]F[t 0.097

F<<1 fp 58,5	F<<1 t 10	<<1dF/dt 0	<<1dF P 59,5	<<1dF t 1
F<<2 fp 56,5	F<<2 t 0.097	<<2dF/dt 0	<<2dF P 59,5	<<2dF t 1
F<<3 fp 41	F<<3 t 60	>>1dF/dt 0	>>1dF P 60,5	>>1dF t 1
F>>1 fp 62	F>>1 t 30	>>2dF/dt 0	>>2dF P 60,5	>>2dF t 1
F>>2 fp 66	F>>2 t 0.097	BLV dF	50	

Figura 16.1: Pasta GERAL sinalizado com o parâmetro da unidade de falha do disjuntor.

O parâmetro da unidade de falha do disjuntor está disponível na tabela 16.1.

Parâmetro	Descrição do parâmetro	Faixa de ajuste
T62-BF	Tempo de verificação do disjuntor	0,13 ... 1,00 s

Tabela 16.1: Parâmetro da unidade de falha do disjuntor.

16.2 – Funcionamento

Configurar a matriz de saída para operação com falha de disjuntor na linha **S 62-BF**. Quando ocorrer uma atuação da proteção, o relé inicia a contagem do tempo programado no parâmetro **T62-BF**. Se depois de decorrido este tempo, a corrente permanecer acima dos valores de partida da proteção, a saída configurada para falha de disjuntor fecha e permanece fechada até a corrente atingir o valor de rearme da unidade de proteção.

16.3 – Sinalização

O estado da supervisão é indicado na IHM local e na pasta **I2t (52)** do programa aplicativo de configuração e leitura do relé conforme figura 16.2.

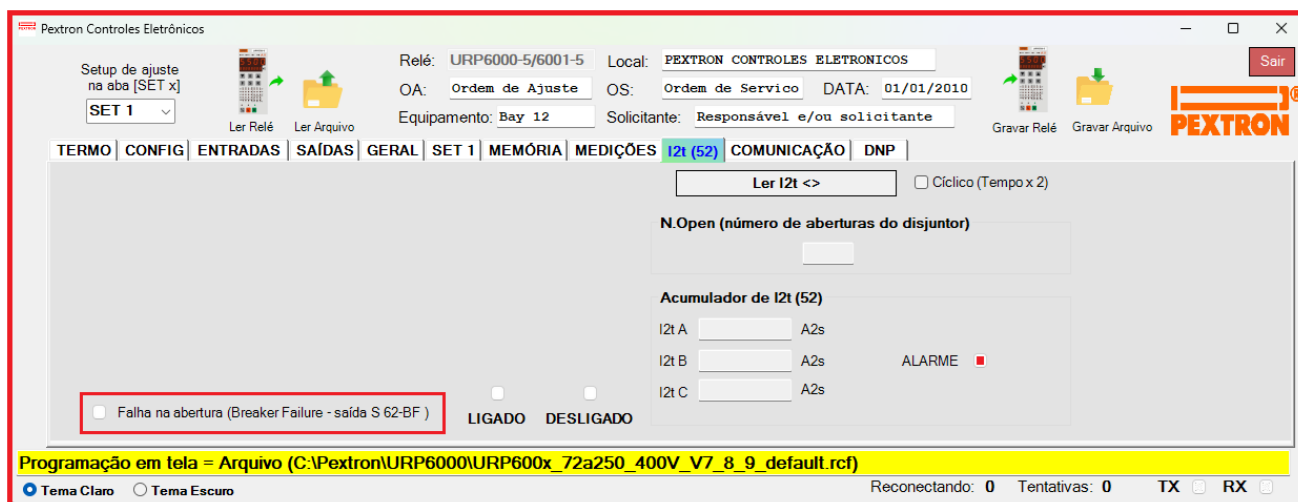


Figura 16.2: Pasta I2t (52) sinalizado com indicação do estado de falha do disjuntor.

16.4 – Exemplo de utilização da função 62BF (50BF/51BF).

A configuração do parâmetro é realizada na pasta **SAÍDA** do programa aplicativo de configuração e leitura do relé. A figura 16.3 sinaliza o parâmetro disponível da unidade de falha de disjuntor na matriz de configuração das saídas.

Para o correto funcionamento da proteção 50BF/51BF é necessário configurar as proteções das correntes separado das proteções das tensões e da proteção 62BF (50BF/51BF) conforme ilustrado na figura 16.3. Isto evita atuações indevidas no caso de proteções por tensão.

Dependendo da instalação elétrica se houver necessidade da atuação por tensão (inclusive) conecte os relés RL2 e RL3 em paralelo. A saída S TRIP selecionada atuará na coluna das proteções selecionadas para atuação da 62BF (50BF/51BF) e se satisfeito o tempo parametrizado no parâmetro T62-BF (pasta GERAL). Para utilização da função de break fail como 50BF o tempo do parâmetro T62-BF deverá ser parametrizado para o tempo mínimo.

Neste exemplo o TRIP está configurado em RL2 e a proteção 50BF/51BF configurado em RL4.

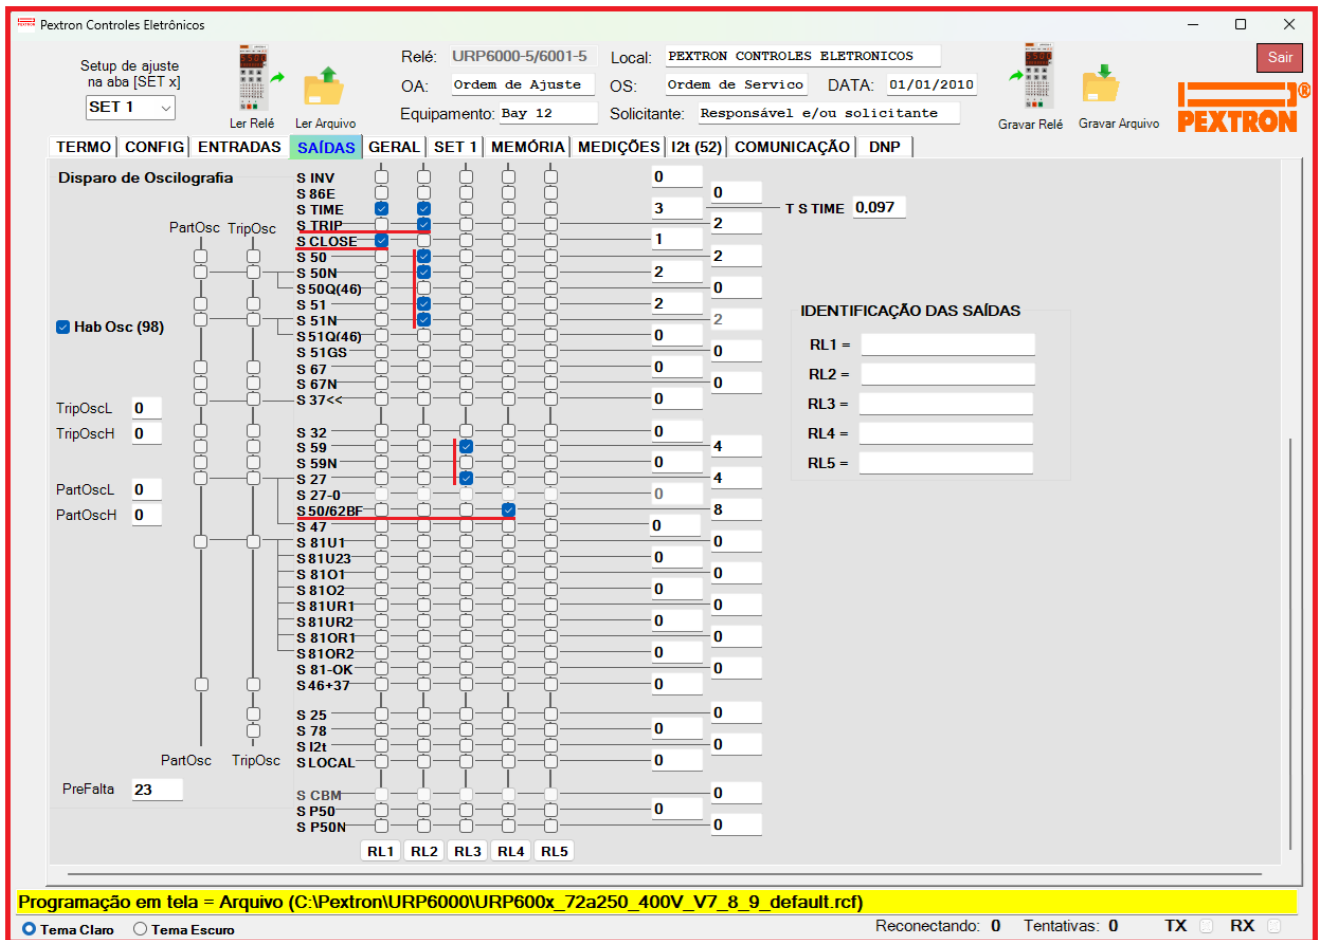


Figura 16.3: Matriz de saída (configuração da unidade de falha do disjuntor).